


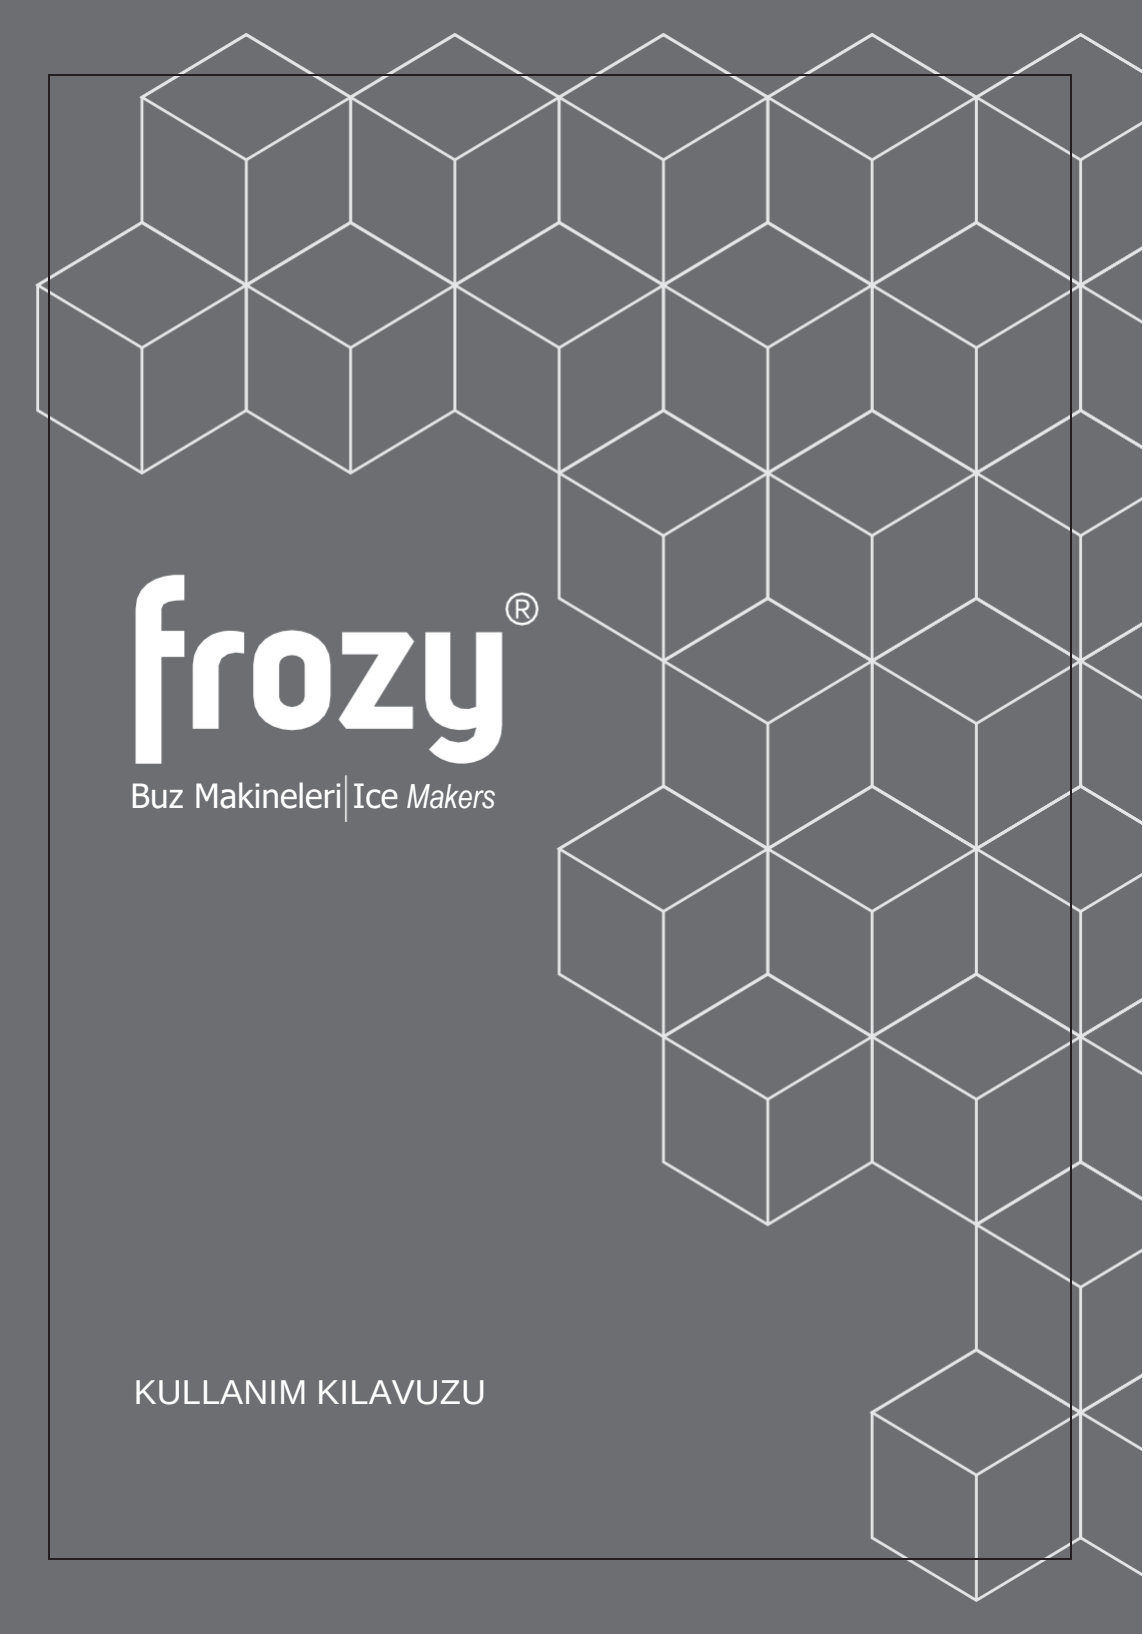


frozy®



Buz Makineleri | Ice Makers

KULLANIM KILAVUZU


01

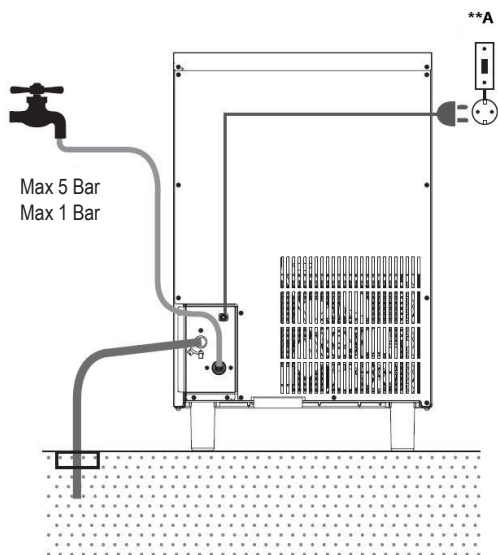


02

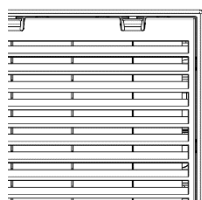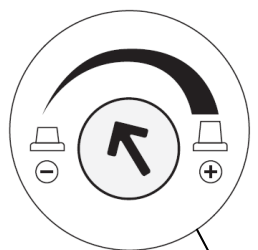


03

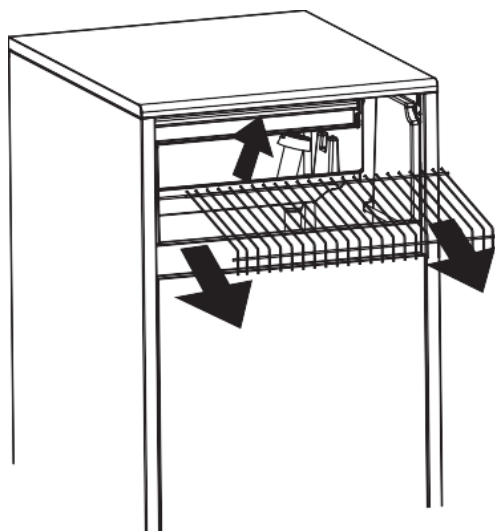

04

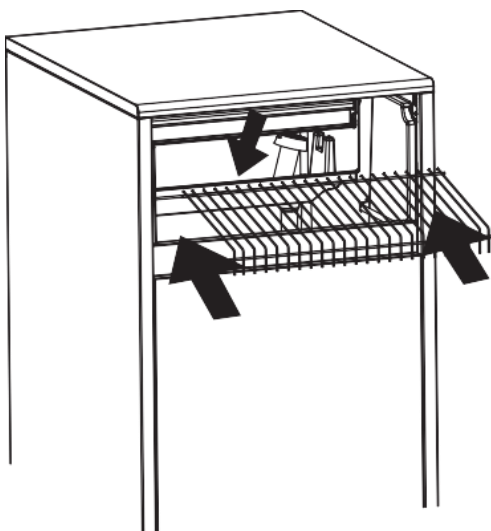


05

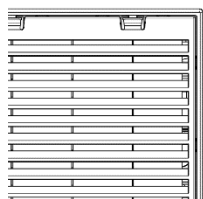


On-Off Ice Size Dim
  
 Cleaning


06

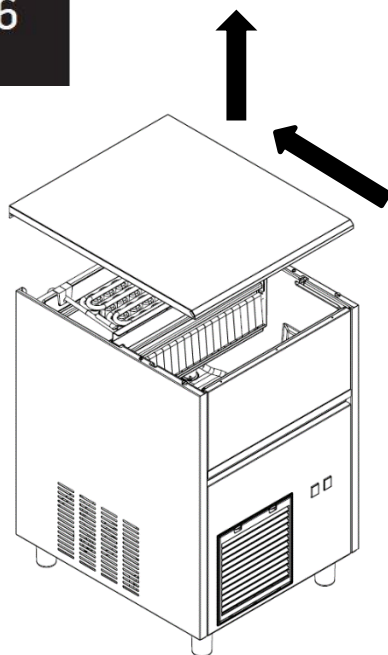


07

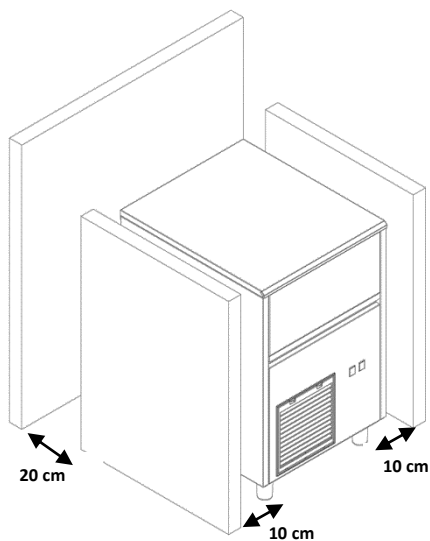

08

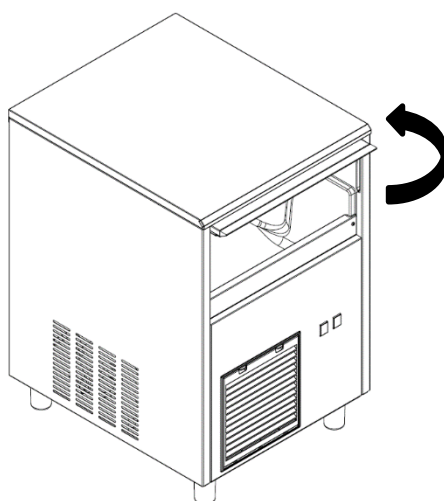

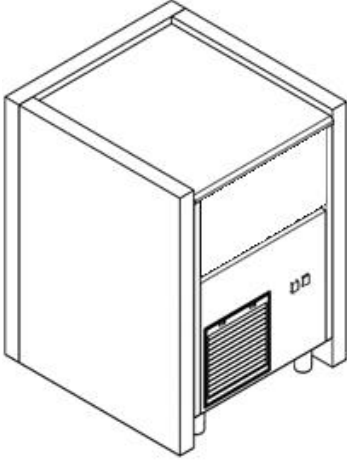

Yerleşim: Buz Makinesi yan taraflarından hava alamayacak şekilde bir alan içerisine yerleştirildiğinde kapasitesi belirtilen değerlerden %20 düşecektir. Makine etrafında yeterli alan ayrıldığında çalışma düzene girecektir. Normal buz üretim kapasitesi, kondenser hava delta sıcaklığı, su sıcaklığı, kondenser hava kanalının durumları ve makinenin yaşı ile doğrudan ilgilidir.



Yerleşim: Buz makinesi sıcaklık kontrollü odanın içine yerleştirilmelidir. Buz makinesini açık havada veya sıcaklığın çalışma sınırlarının dışına çıkabileceği bir yerde çalıştırmak makineye zarar verebilir ve garantiniz geçersiz olabilir. Buz makineleri güvenliği üst düzeyde tutacak şekilde tasarlanır ve üretilir.

Değerli Müşterimiz,

TASİS Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eskişehir Tesislerin de üretilen ve kalite kontrolleri yapılan endüstriyel buz makinenizin montajını mutlaka Yetkili Servisinize yaptırınız.

Buz makinenizin montajını Yetkili Servisiniz haricinde farklı bir servise yaptırmanız ve arıza oluşması durumunda ürününüz garanti kapsamına girmeyecektir.

NOT:

Bu Kullanma Kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır.

Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin ürününüzde bulunmayabilir.

Bu özellikler * ile belirtilmiştir.

**“BU BUZ MAKİNESİNİ MONTAJ ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE
TALİMATLARI OKUYUNUZ.”**

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm 01..... Güvenlik uyarıları

Bölüm 02..... Genel Görünüş ve Teknik Özellikler

Bölüm 03..... Buz Makinenizin Montajı

Bölüm 04..... Buz Makinenizin Kullanımı

Bölüm 05..... Buz Makinenizin Temizlik ve Bakımı

Bölüm 06..... Arıza Arama

Bölüm 07..... Garanti Kapsamı Hususları

Bölüm 01. Güvenlik Uyarıları

1. Ürününüzün fişini mutlaka topraklı bir prize takınız.
2. Buz makineniz Teknik Tabloda belirtilen voltajlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı voltajda kullanılması ürününüzün kullanılamaz hale gelmesine ya da yangına sebep olabilir.
3. Buz makinenizi ısı kaynaklarının etki alanlarına koymayınız.
4. Montaj için rutubetsiz ve hava dolaşımı engellenmemiş bir yer seçiniz.
5. Buz makinenizi yerine yerleştirdikten sonra kullanmaya başlamadan önce hareket ettirmeden en az 2 saat bekletiniz.
6. İlk kullanım öncesi ürününüzün içini mutlaka temizleyiniz.
7. Buz makinenizi çalıştırmak için çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.
8. Elektrik güç kablosunu sıcak yüzeylerden koruyunuz.
9. Buz makinenizin eğitimsiz ve/veya yetişkin desteği almayan 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanımına izin verilmemelidir.
10. Temizlik ve kullanıcı bakımları gözetim altında bulundurulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

NOT



Bu üründe atık elektrikli ve elektronik donanımları belirten (AEEE/WEEE) sınıflandırma sembolü bulunmaktadır. Buna göre kullanıcı, ilgili ürünün çevreye etkisini en aza indirmek amacı ile geri dönüşüm için 2002/96/EC Avrupa direktifine uymalıdır. Atık bertarafı konusunda yerel yönetimler ile iletişime geçilerek önlem alınması önerilir.



Dikkat! Kullanım sırasında ürünün kullanılamaz hale gelmesi, yaralanma, can ve mal kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi zararların engellenmesine yönelik bilgileri içerir.



Elektrik çarpmasına ve şokuna karşı uyarı.



Kullanım sırasında açıklayıcı ve kolaylaştırıcı bilgileri tanımlar.

Bölüm 02. Genel Görünüş ve Teknik Özellikler



! Ürünlerde farklı görsel elde edilmesi, görüntüleme teknolojileri veya diğer teknik nedenlerden dolayı renk ve diğer çeşitlilikler açısından küçük farklılıklar görülmeye mümkündür. Üretici bu farklılıklar ve sapmalardan sorumlu değildir. Web sitesindeki yazım hataları, ürün açıklamaları veya belirgin hatalardan dolayı herhangi bir hak elde edilemez.

* Ayarlanabilir ayak ürün modellerine göre değişim gösterebilmektedir.

Teknik Tablo

Ürün Kodu	FR25 SI		FR30 SI		FR35 SI		FR40 SI	
Soğutucu Gaz	R134a	R290	R134a	R290	R134a	R290	R134a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg)*	22	21	27	26	32	33	40	37
Depolama Kapasitesi (kg)	4	4	8	8	16	16	16	16
Bir Çevrimde Buz Miktarı (adet)	18	18	18	18	28	28	36	36
Buz Tipi	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice
Soğutma Sistemi	Air	Air	Air	Air	Air	Air	Air	Air
İklim Sınıfı	T	T	T	T	T	T	T	T
Voltaj	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz
Maksimum Güç	400 W	300 W	450 W	350 W	500 W	470 W	550 W	520 W
Günlük Elektrik Tüketimi (kW)	6,7 kW	5,1 kW	7,5 kW	5,9 kW	9,0 kW	8,5 kW	11,0 kW	10,4 kW
Ürün Ölçüleri (w*d*h)	355*435*590	355*435*590	390*515*640	390*515*640	500*580*690	500*580*690	500*580*690	500*580*690
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h)	415*495*765	415*495*765	450*575*710	450*575*710	555*635*855	555*635*855	555*635*855	555*635*855
Sigorta**	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

Ürün Kodu	FR50 SI		FR70 SI		FR90 SI	
Soğutucu Gaz	R134a	R290	R134a	R290	R134a	R290
Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg)*	47	47	67	66	85	85
Depolama Kapasitesi (kg)	28	28	40	40	40	40
Bir Çevrimde Buz Miktarı (adet)	44	44	60	60	60	60
Buz Tipi	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice	Special Ice
Soğutma Sistemi	Air	Air	Air	Air	Air	Air
İklim Sınıfı	T	T	T	T	T	T
Voltaj	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz	230-50/60 Hz 115-60 Hz	230-50 Hz 115-60 Hz
Maksimum Güç	600 W	550 W	800 W	780 W	1100 W	1000 W
Günlük Elektrik Tüketimi (kW)	13,7 kW	12,6 kW	16,5 kW	16,1 kW	18,0 kW	16,4 kW
Ürün Ölçüleri (w*d*h)	500*580*800	500*580*800	738*600*822	738*600*822	738*600*822	738*600*822
Ambalaj Ölçüleri (w*d*h)	555*635*965	555*635*965	800*660*1000	800*660*1000	800*660*1000	800*660*1000
Sigorta**	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A

(*) 20 °C Ortam, 10 °C Su giriş sıcaklığında makinenin buz yapma kapasitesidir.



Su şebekesi ve/veya tesisatında pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. parçacıkların bulunması buz makinesi çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; buz makinesinin randımanlı çalışmasına, buz yapmamasına, sesli çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat ve aşırı kireçli su nedeniyle makinede meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.

Bölüm 03. Buz Makinesi Montajı

Ürününüzün Yer seçimi

- ❗ Ürününüz ısı kaynaklarına doğrudan temas ettirilmemeli ve ısı kaynağına yakın yerleştirilmemelidir.
- Yan yüzeylerine elektriklerle çalışan (ısı kaynağı olabilecek) cihazlar yerleştirecekseniz en az 10 cm aralık bırakmalısınız.
- Ürün duvar kenarına yerleştirilecek ise ürünün arka yüzeyi ile duvar arasındaki mesafe 20 cm'den az olmamalıdır. (Bakınız Resim-7)
- Havalandırma filtresi önüne, ürünün hava almasını engelleyecek cisimleri koymayınız.
- Ürününüzü dış ortamlarda konumlandırmayınız. Bu ürün kapalı mekânlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Elektrik Bağlantısı

- Şebeke gerilim ve frekans değerleri kesinlikle ürün üzerinde yazan gerilim ve frekans değerlerinde olmalıdır. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda en yakın
 - ⚡ Yetkili Servisine başvurunuz ya da ehliyetli elektrikçilerden destek alınız.
 - ⚡ Şebekenizde topraklama ünitesi olduğundan emin olunuz.
 - ⚡ Ürünün takılacağı prize ait sigortanın değeri 10A** olmalıdır. (Bakınız, Teknik Tablo / Giriş sigortası bölümü)
- Buz makinenizi çalıştırmak için çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayınız.

Su Kullanımı ve Bağlantısı

Buz Makineniz size en ideal sürede ve büyüklükte buz yapması için tasarlanmıştır. Fakat oluşan buzun kalitesini ve Buz Makinesinin içerisinde bulunan komponentlerin ömürlerini etkileyecek bazı kriterler olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şebeke suyunun;

- ❗ İçilebilir kalitede olması,
- ❗ Sertlik değerlerinin optimum olması,
- ❗ İçerisindeki klor miktarının minimum değerde olmasıdır.

⚠ Ürününüz için seçilmiş optimum su filtreleri Yetkili Servisinizde bulunmaktadır
Min. Su sıcaklığı 10°C – Max. Su sıcaklığı 30°C olmalıdır.

Kurulum

- Yerleştirme öncesi ürünün tüm ambalaj malzemelerini çıkarınız ve sökünüz.
- Buz teli, su önleme plastikleri ve buz küreği siz değerli müşterilerimize ürün içerisinde verilmektedir. Eğer herhangi bir parça veya aksesuar eksik ise satış temsilcimiz ile temasa geçiniz.
- Buz makinesini kullanmadan önce iç gövdeyi ılık su ve yumuşak bir bez ile temizleyiniz. Buz kalıplarınızı ılık sabunlu su ile temizleyiniz. Pamuklu yumuşak bez ile kurulayınız Buz makinesini montaj noktasına yerleştirdikten sonra soğutma sistemi basıncının dengelenmesi için 2 (iki) saat çalıştırmadan bekletiniz. Buz makinesinin içinde bulunan parçaları montaj talimatına göre takınız. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
- Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (5 bar) geçmemelidir. Şebeke basıncı 5 Bar'dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir.
- Cihazınızı etiketi üzerinde yer alan değerdeki mono faz - topraklamalı güç beslemesine bağlayınız. Cihazınız standartlara uygun olarak şebeke geriliminin $\pm\%10$ tolerans değerleri dâhilinde normal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bulunduğunuz yerdeki elektrik şebekesinde bu aralığı sağlamıyorsa; voltaj regülatörü kullanmanız tavsiye edilir.
- Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız.
- Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe, kimyevi vb.) etkenlere karşı cihazınızı koruyunuz.
- Cihazın parçaları yalnızca servis tarafından sökülmelidir. Cihaz içerisinde bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahale edilmemelidir.
- Cihazın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması gerekmektedir.
- Yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda cihazınız garanti dışı kalacaktır.
- Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, vb.) sağlık açısından bir tehlike oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.
- Üretici firma, kitapçıkta yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple; bu kitapçık teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.

Bölüm 04. Buz Makinesinin Kullanımı

Buz Makinenizin Çalıştırılması

Buz makinenizi talimatlara uygun yerleştirip, bağlantılarını yaptıktan sonra;

1. Standartlara uygun olan elektrik prizinizde elektrik olduğundan emin olunuz.
2. Bağlantısını yaptığınız şebeke suyu musluğu açık konuma getiriniz.
3. Ürününüzün Ön tarafında bulunan Açma-Kapatma butonunu, “Açık” konuma getiriniz. (Açık konuma getirdiğinizde buton üzerinde güç lambası sürekli yanacaktır.)
4. Güç lambasının yanmasından sonra, 1 dk. boyunca ürün otomatik olarak bekleme modunda kalmaktadır.
5. Bekleme modu sonunda, ürün su alma ve buz yapma işlemine başlayacaktır.
6. Ürününüz ortam/besleme suyu sıcaklığına bağlı olarak buz yapma çevrimini belirli bir süre sonunda tamamlayacaktır.
7. Yapılan buzların boyutu değiştirmek için ayar potansiyometresini ok yönünde, konumunu değiştiriniz. (Bakınız Resim-2)



NOT

Ürününüzün optimum ölçülerde ve şekilde buz verebilmesi için güç düğmesini “Açık” konuma getirdikten sonra en az 2 saat beklemeniz gerekmektedir.

Buz Makinesinin Kapatılması



Buz makinenizin ön yüzünde bulunan güç düğmesini “Kapalı” konuma getiriniz.



Elektrik bağlantısını kesiniz, ürünün fişini prizden çıkartınız.



Su bağlantısını kesiniz.

Ürün üzerinde yer alan güç anahtarındaki led ışık bazı durumlarda (arıza, yıkama fonksiyonu ve deponun dolması) aşağıdaki tabloda anlatıldığı şekilde tanımlanmıştır.

Fonksiyon Modu	Açık	Kapalı
Yıkama	3 sn.	1 sn.
Arıza	3 sn.	3 sn.
Depo Dolu	1 sn.	1 sn.

Bölüm 05. Buz Makinenizin Temizlik ve Bakımı



Buz Makinenizin temizliğine başlamadan önce uyulması gereken güvenlik kuralları:

1. Temizlik talimatında belirtilmediği sürece buz makinenizin temizlik öncesinde elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Ürünün dış gövdesini asla yıkamayınız. Bu durum istenmeyen elektrik arızalarına ve kullanıcının can güvenliğini tehlikeye sokar.
3. Temizliğe başlamadan önce mutlaka koruyucu eldiven vb. giysiler giyiniz.
4. Temizlik sırasında kesici, delici ve korozyona sebep olabilecek; temizlik aparatı ve kimyasal maddeleri kullanmayın. Aksi durumda buz makineniz garanti kapsamı dışında kalır.
5. Yetkili servisiniz tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir temizleyici madde kullanılmamalıdır.

Buz makinesinin Dış Temizliği



Ürünün dış gövdesi paslanmaz metalden imal edilmiştir. Bu yüzden pamuklu nemli bir bezle ya da sünger ile siliniz. Daha sonrasında kuru pamuklu bezle kurulayınız.

Sprey Sisteminin Temizlenmesi

1. Yukarıdaki temizlik talimatların uygun olarak Ürünün su ve elektrik bağlantılarının kapalı olduğundan emin olunuz.
2. Buz deposu içerisindeki tüm buzları alınız.
3. Güç anahtarını “Kapalı”, su giriş vanası ise “Açık” konumda olmalıdır.
4. Havuz içerisindeki teli çıkartınız ve ardından seviye gider plastiğini yuvasından çıkartarak suyun tahliye edilmesini sağlayınız. (Bakınız Resim-3)
5. Havuzdaki su tahliyesi sonrasında seviye gider plastiğini yuvasına yerleştiriniz. (Bakınız Resim-4)
6. Akabinde yetkili servisin önerdiği temizlik solüsyonunu su havuzuna boşaltınız.
7. Ürününüzü temizlik konumuna alınız. Güç anahtarını “Açık” konumuna getirilmesinin hemen ardından 30 SANİYE İÇERİSİNDE TEMİZLİK BUTONUNA 8 SANİYE BOYUNCA BASILI TUTUNUZ. (Bakınız Resim-5)
8. Temizlik işlemi 10 dakika boyunca otomatik olarak devam edecektir.
9. Temizleme çevriminin sonunda buz deposu içindeki tüm buzları atınız.



Temizlik işlemi devam ederken ürünü durdurmayınız.

Sonrasında su havuzu içerisinde ki sıvıyı boşaltınız. (Bakınız Resim-3)



Bu temizlik sonrasında Buz Setinin Temizliği yapılmalıdır.

Buz Setinin Temizlenmesi

Üst kapağı çıkartmak için “Resim-6”da yer alan vidaları sökünüz. Soğutma borularının üzerinde yer alan plastik kapağı sökünüz. Soğutma boruları ve haznedeki görünür yüzeyleri temizleme solüsyonu/sabunlu bez ile temizleyiniz. Daha sonrasında durulayınız ve ardından kurulayınız. Ürünün soğutma sistem boruları koruyan plastik kapağını ve sonrasında ürünün üst kapağını kapatınız. Sonrasında arka tarafta yer alan vidaları sabitleyiniz.

Buz Deposunun Temizliği

1. Buz deposu temizliği için öncelikle güç anahtarını “Kapalı” konuma getiriniz. Daha sonrasında ürünün elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Buz haznesinin içerisindeki buzları tamamen boşaltınız.
3. Haznenin içerisini temizleme solüsyonu/sabunlu bez ile siliniz ve sonrasında durulayınız/kurulayınız.
4. Kireç ve temizlik solüsyonu kalmamasına özen gösteriniz.

Su Giriş Filtresinin Temizliği

1. Buz makinenizin elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Buz makinenizin su bağlantısını kesiniz.
3. Su giriş filtresini söküp bakımını gerçekleştiriniz. (Kartuş değiştirme sıklığı kullanım süresine bağlı değişkenlik göstermekle birlikte 6 ayda bir değişimi tavsiye edilmektedir.)
4. Su giriş filtresinin temizlik ve bakımını gerçekleştirmek için filtre üreticisinin bakım ve temizlik talimat/tavsiyelerine uyunuz.



Sonrasında Buz Makinesinin montaj talimatlarını uygulayarak çalışır hale getiriniz.



Ürünün temizlik talimatında belirtilen uygulamalar yılda en az 4-5 kez yapılmalıdır.

Bölüm 06. Yetkili Servis Çağırılmadan Önce Yapılması Gerekenler

Arıza	Olası Sebebi	Çözümü
Buz makinesi çalışmıyor	Güç düğmesi “Kapalı” konumdadır	Güç düğmesini “Açık” konuma getiriniz.
	Elektrik bağlantısı hatalı	Ehliyetli kişilere elektrik bağlantısını kontrol ettiriniz.
	Buz makinesi koruma konumunda	Buz makinesinin yer seçimi talimatlarına göz atınız. Buz makinesi yeterli miktarda hava almıyor.
	Prize enerji gelmiyor	Prize bağlı sigortayı kontrol ediniz.
Kompresör çalıştıktan kısa bir süre sonra duruyor	Ortam sıcaklığı çok yüksek	Buz makinesinin yer seçimi talimatlarına göz atınız. Buz makinesi yeterli miktarda hava almıyor. Havalandırma filtresini temizleyiniz.
	Şebeke gerilimi düşük	Ehliyetli kişilere elektrik bağlantısını kontrol ettiriniz.
Buz Seti soğuyor ama havuz içerisinde su yetersiz	Su ventili arızalı	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
	Şebeke suyu basıncı düşük	Şebeke su basıncının 1 Bar’ın üzerinde olduğundan emin olun.
	Havuz gider plastiği su kaçırıyor	Havuz gider plastiğini sıkıca yuvasına takınız.
Buzlar şeffaf değil	Su nozul tıkalı	Su nozul püskürtmesi kontrol edilmeli. Tıkalı olduğu görülen nozul temizlenmelidir.
	Su havuzu kirli	Temizlik talimatlarına uyarak Buz makinenizin temizliğini yapınız.
	Su pompasının basıncı düşük	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
	Su bulanık / kirli / sert / kireçli	Su filtresi kullanınız.

Buzlar olması gerekenden çok küçük	Su yetersiz	Havuz gider plastiğini sıkıca yuvasına takınız. Su şebeke bağlantısında su kaçağı olmadığını kontrol ediniz.
	Soğutma sisteminde arıza var	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Buzlar olması gerekenden çok büyük	Süre ayarı hatalı	Elektronik kart üzerindeki süre ayarını düşürünüz.
	Sensör arızalı	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Buz miktarı yetersiz	Defrost solenoidi gaz kaçırıyor	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
	Su ventili arızalı	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Buz deposu dolu olduğu halde cihaz dolmuyor	Sensör arızalı	En yakın yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Bölüm 07. Garanti Kapsamı Hususları

Değerli Müşterimiz,

Firmamız tarafından verilen bu garanti, buz makinesinin normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda da garanti dışındadır.

- Kullanım esnasında meydana gelen arıza ve hasarlar,
- Son kullanıcıya tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve nakliye sırasında oluşan arıza ve hasarlar,
- Düşük/Yüksek voltaj, ürünün etiketinde belirtilen voltaja uygun olmayan kullanımlar ve elektrik tesisatı nedenlerinden meydana gelecek arıza ve hasarlar,
- Kullanım alanında oluşabilecek yangın ve yıldırım düşmesi sonrasında oluşacak arıza ve hasarlar,
- Ürünü kullanma kılavuzunda yer alan uyarı ve yöntemlere aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,



Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi garanti kapsamında onarılmaz, onarım için ücret talep edilir.



Ürünün kullanım yerine nakliyesi ve montajı ürün fiyatına dâhil değildir.



Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente veya temsilciliklere aittir.



Garanti, garanti belgesinde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında garanti belgesine dayandırılarak herhangi bir isim altında işlem, ücret iadesi, onarım, değişim talep edilemez. Garanti belgesi üzerinde ve ürün üzerindeki orijinal seri numarasında tahribat/değişim tespit edildiği takdirde ürün garanti dışı kalacaktır. Garanti kapsamındaki onarımlarda sadece garanti belgesinde belirtilen ya da web sitemizde yer alan servisler yetkilidir.

[illegible]

GARANTİ BELGESİ

Garanti kapsamındaki hususlara riayet edilmek şartı ile:

1. Ürünün son tüketiciye teslim edilmesinden sonra başlar ve 1 yıldır.
2. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan uyarılara riayet edilerek kullanılması ve firmamız tarafından yetkilendirilmemiş şahısların bakım, onarım vb. nedenler ile müdahale edilmemiş olmak şartı ile üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı malın tamamını garanti eder.
3. Ürünün herhangi bir neden ile arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Onarımda geçen süre 20 iş gününü geçemez.
4. Garanti süresince oluşan arızaların giderilmesine yönelik yapılan onarımlarda yedek parça, işçilik vb. ücret tüketiciden talep edilmez. Periyodik bakım, temizlik işlemlerinin yetkili servis elemanı tarafından yapılması durumunda ek ücret talep edilir.
5. Garanti süresi içerisinde olmak şartı ile üründe aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı dörtten fazla arızanın meydana gelmesi ve tüketicinin ürünü süreli kullanmasının oluşması halinde, tamirde geçen sürenin aşılmasında, arızanın onarımının mümkün olmadığı durumlarda yetkili servis veya üretici firma yetkilisinin düzenleyeceği rapor ile tüketici ürünün değişimini, bedel iadesini veya kusur oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Son tüketiciye Garanti belgesinin verilmemesi durumunda TC. Gümrük Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
7. Son kullanıcı garantiden doğan haklarını kullanamaması veya uyuşmazlıklardan halinde yerel Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine müracaat edebilir.

Üretici Firmanın

Ünvanı: Tasis Mak. Müh. San. Tic. A.Ş.

Adresi: OSB 34. Cad. No:11 ESKİŞEHİR

Telefonu: (0222) 236 82 20

Fax: (0222) 236 82 21

Web: www.tasis.com.tr

E-posta: info@tasis.com.tr

Ürünün

Cinsi: Endüstriyel. Buz Makinesi

Modeli:

Seri No:

Garanti Süresi: 1 Yıl

Tamir Süresi: 20 iş günü

Fatura Tarih ve No:

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Tüketici Firma Kaşe ve İmza



climaxcooler

📍 Organize Sanayi Bölgesi, 34. Cadde No:11
26110 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

☎ +90.222.236 82 20

☎ +90.222.236 82 21

✉ info@climaxcooler.com



110122010